

Как утеплить стены под сайдинг? - проще простого!

Скачать инструкцию в PDF


Вам понадобится:

Материалы

Инструменты




Для фиксации утеплителя монтируем к стене деревянный каркас. Шаг между стойками 600мм.

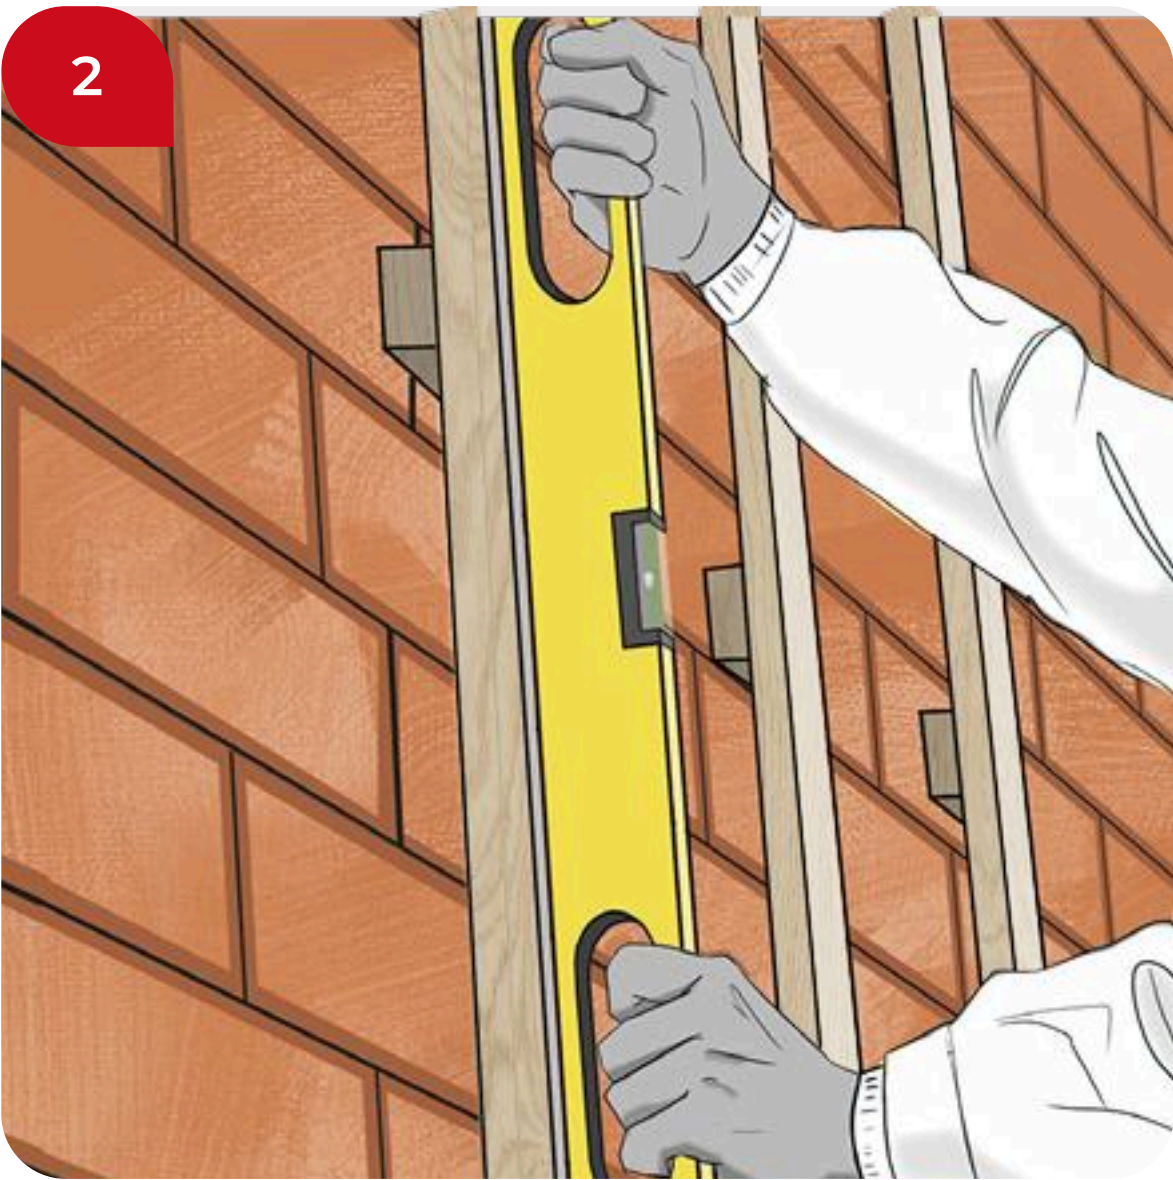


Крепим каркас к стене с помощью дюбель-гвоздей. Монтируя каркас с помощью строительного уровня, выравниваем плоскость монтажа сайдинга.




Устанавливаем теплоизоляцию в каркас с поджатием по ширине 10 мм. Теплоизоляция должна плотно прилегать к элементам конструкции и фиксироваться враспор. Не должно быть щелей и зазоров.

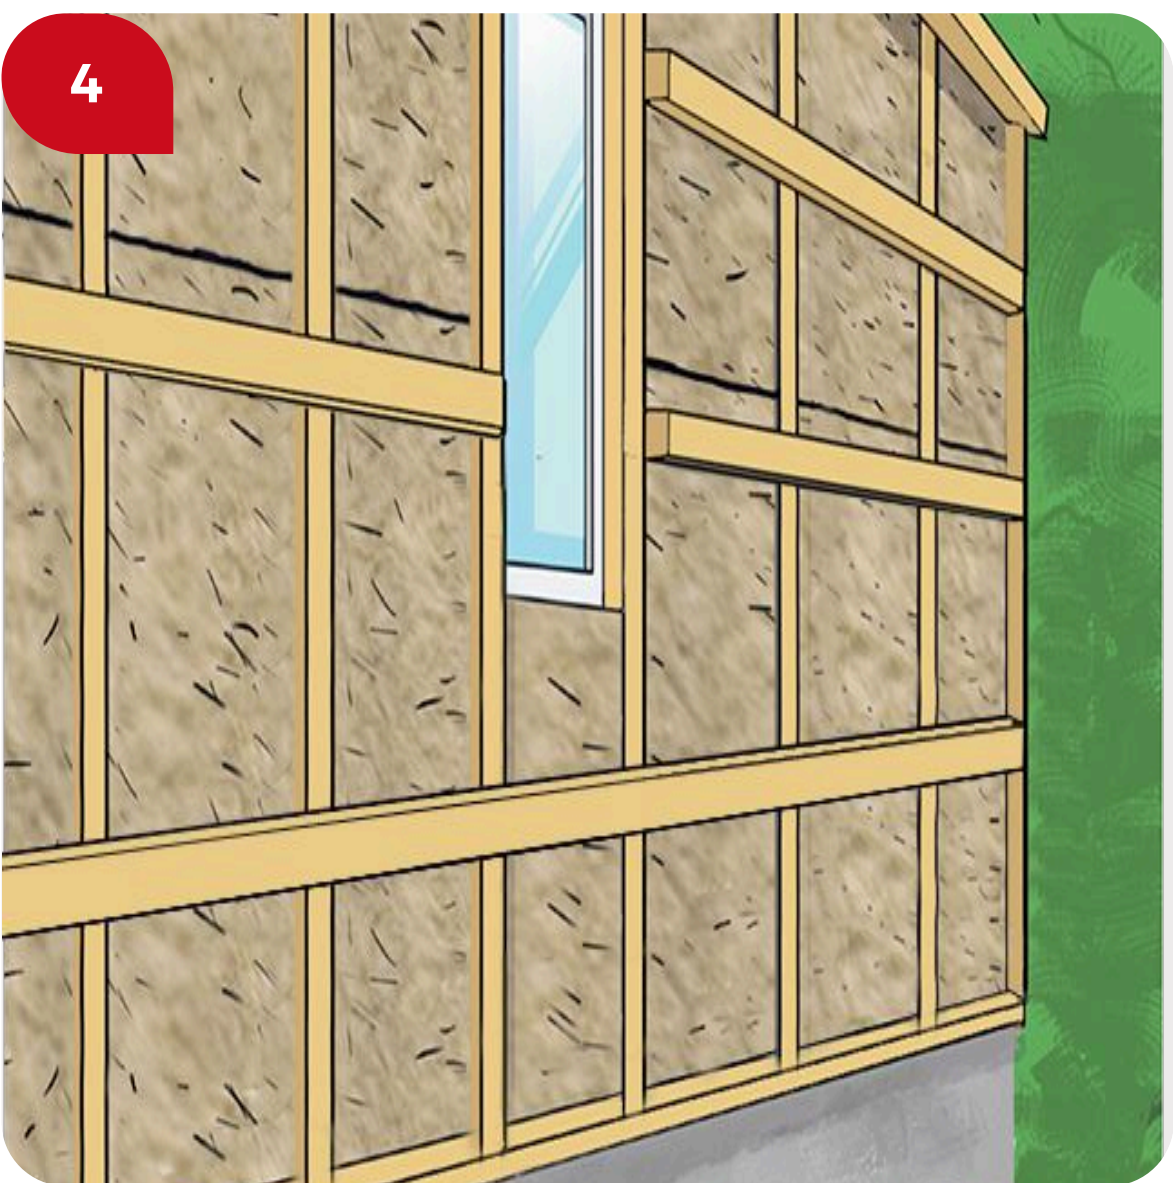

Монтируется брус для второго слоя утепления.

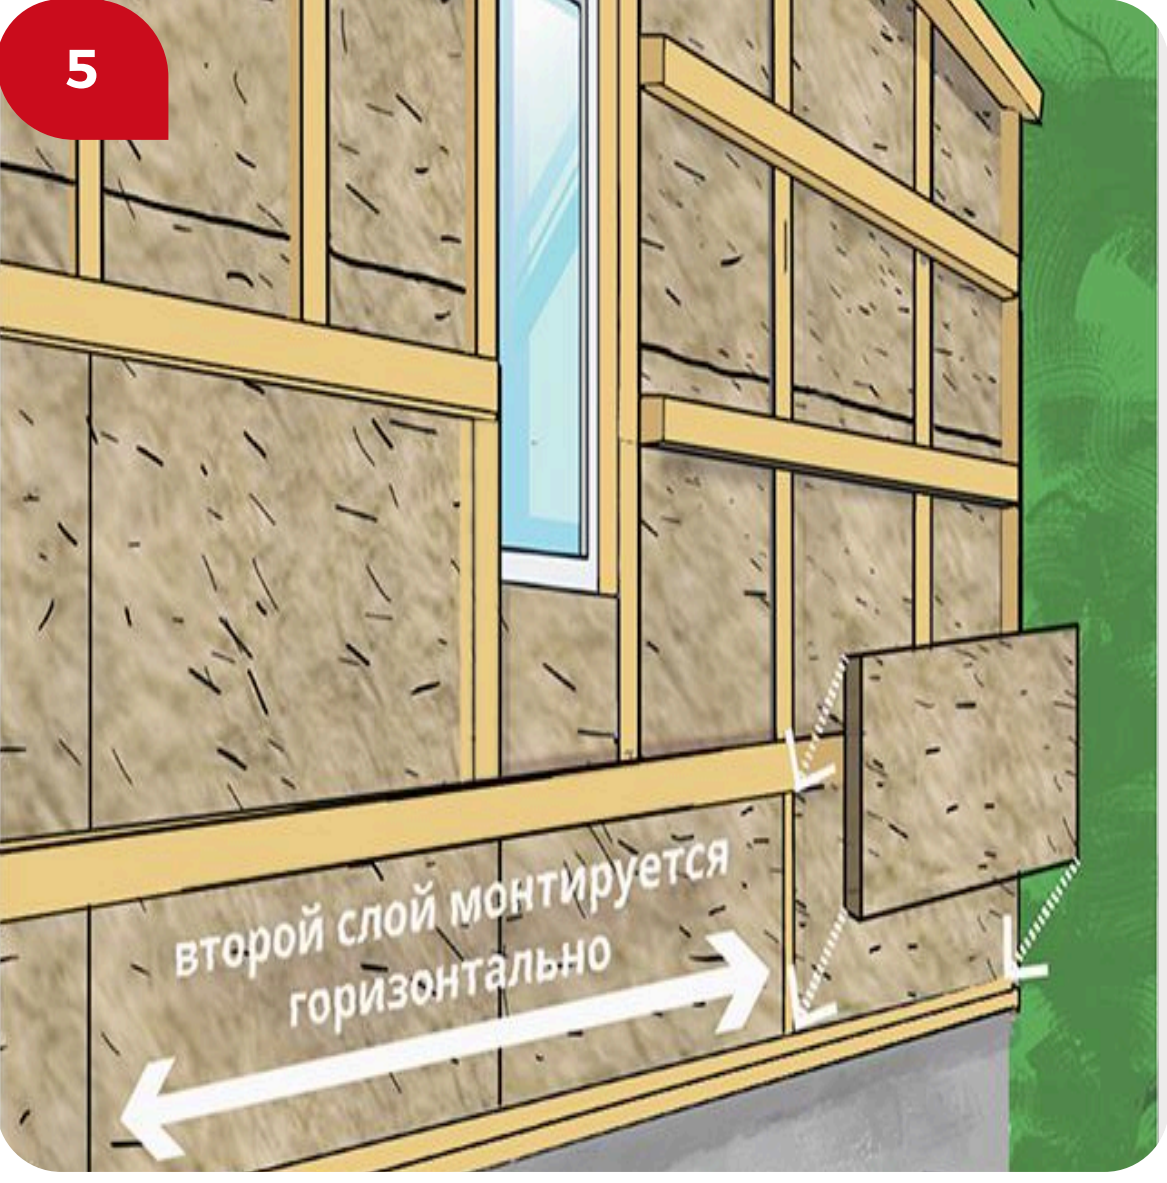


Второй слой утеплителя монтируется в горизонтальный каркас. Шаг между стойками каркаса - 600 мм. Теплоизоляция должна плотно прилегать к элементам конструкции и фиксироваться враспор. Не должно быть щелей и зазоров.

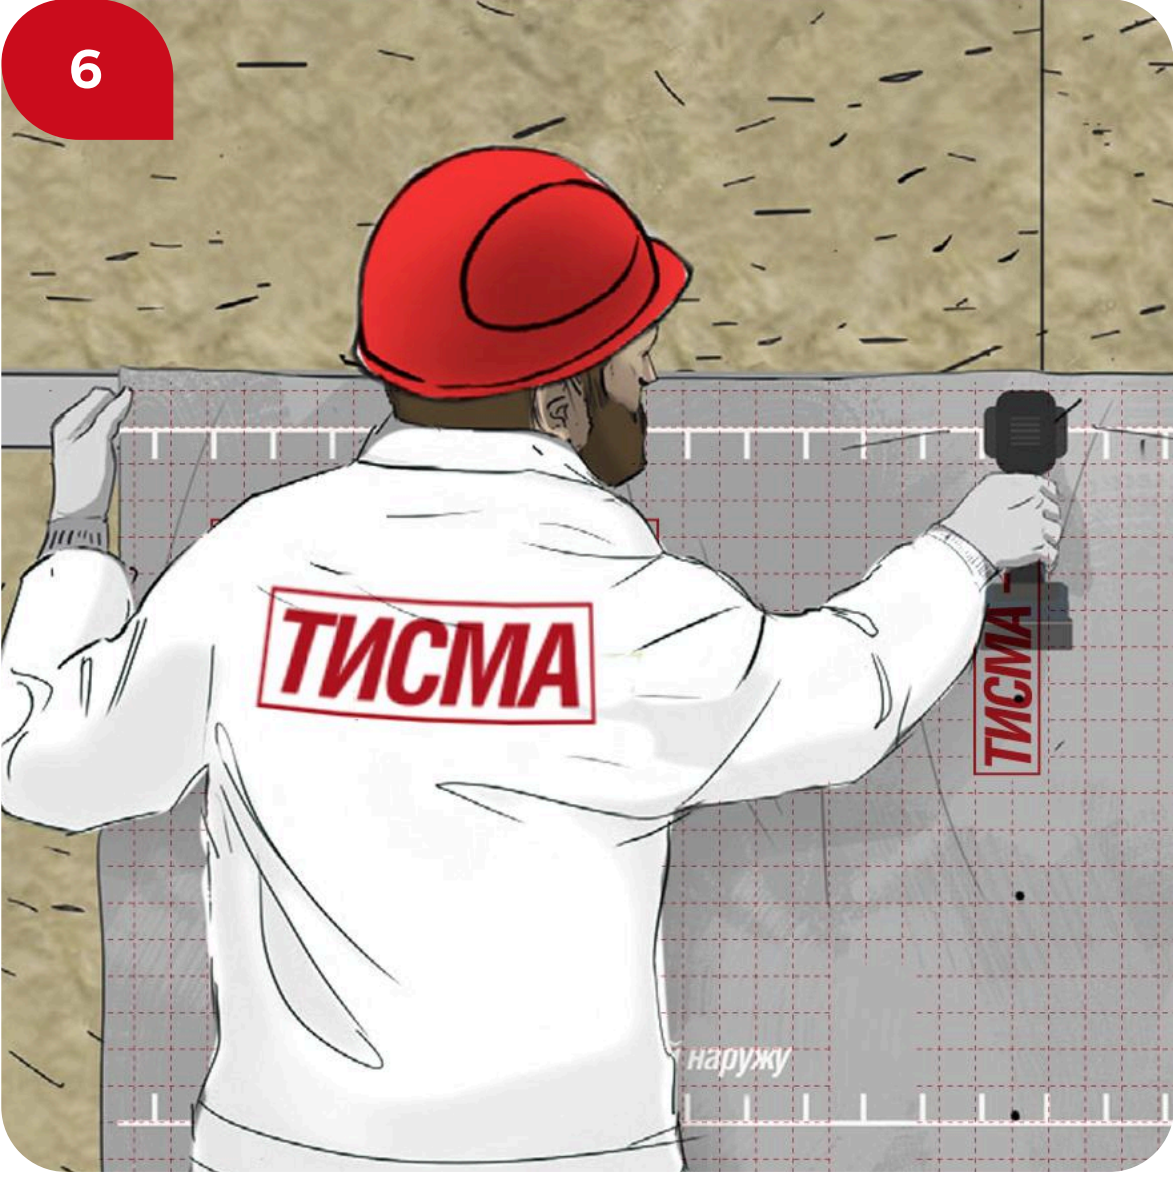

Раскатываем мембрану ТИСМА горизонтально и фиксируем ее с помощью степлера по стойкам к деревянному каркасу. Начинаем снизу, каждый последующий слой – выше предыдущего, нахлест в 10-15 см.



Стыки и точки повреждения мембраны проклеиваем лентой ТИСМА.

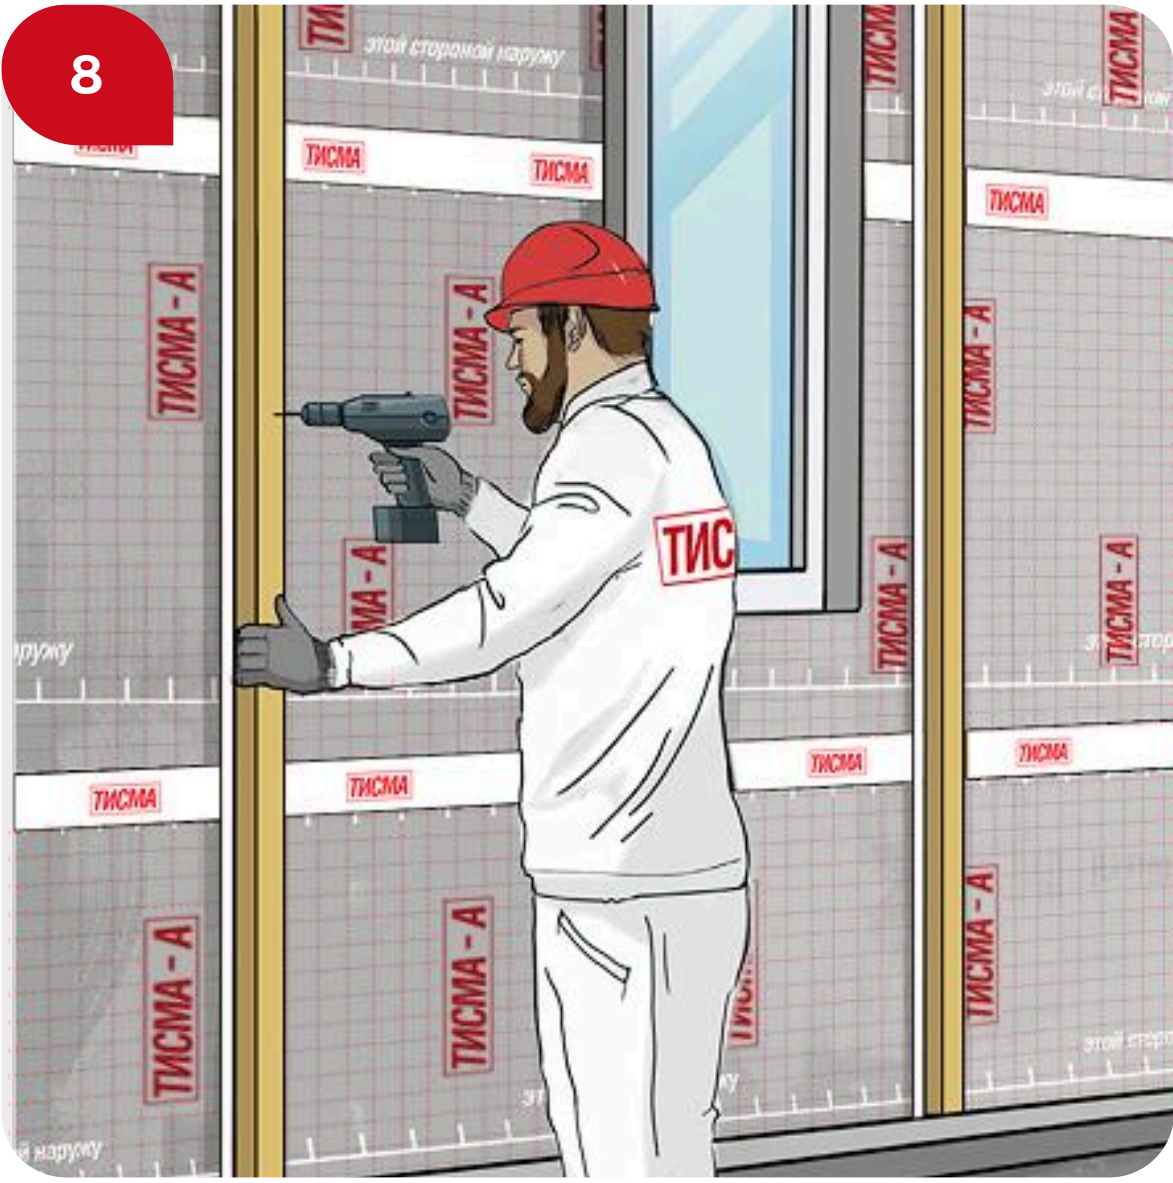

Под прижимные бруски наклеиваем ленту Тисма, фиксируем их с шагом в 300-400 мм



На прижимной брусок монтируем сайдинг, согласно рекомендациям его производителя.



ДЕЛО СДЕЛАНО!